
最初に必ず 読んでね! かんたんスタートガイド

Windows

●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(77ページ)を参照してください。

そろっていますか?

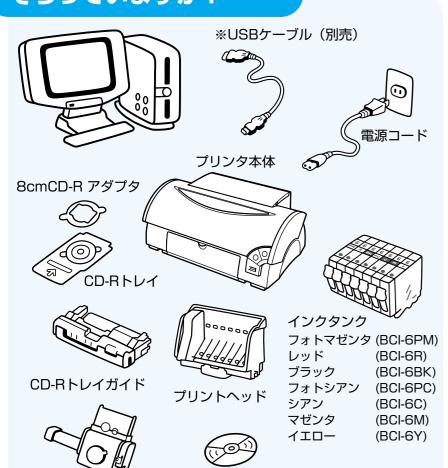

◆ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)

プリンタソフトウェアCD-ROM


- ◆ CD-Rトレイガイドをとりつけよう/ フォトペーパーカセットをとりつけよう ◆ フォトプリントを楽しもう
- ◆ PictBridgeでかんたん写真印刷


フォトペーパーカセット

- ◆ サービス&サポートのご案内
- ◆ CD-Rトレイガイド/フォトペーパーカセット保管箱


※USBケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。


置き場所を決めるときは

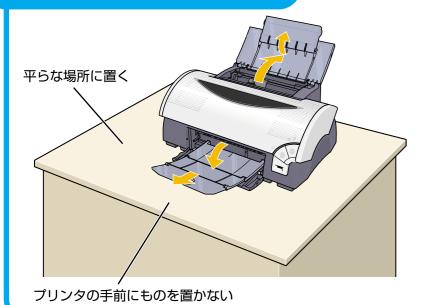


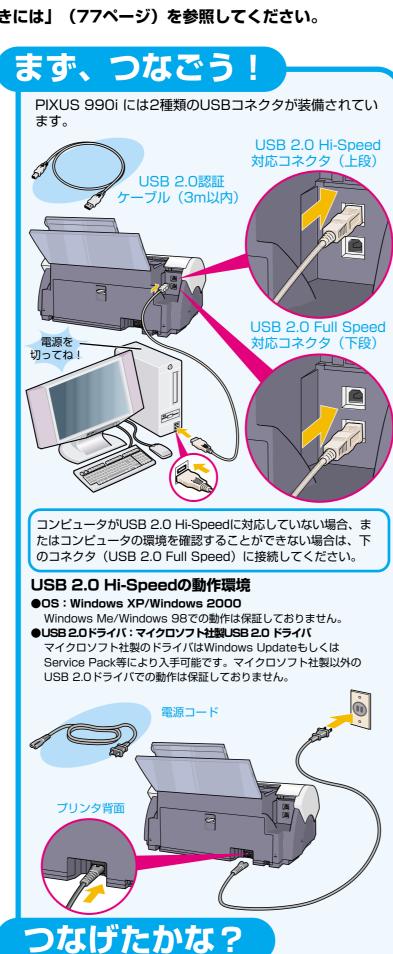




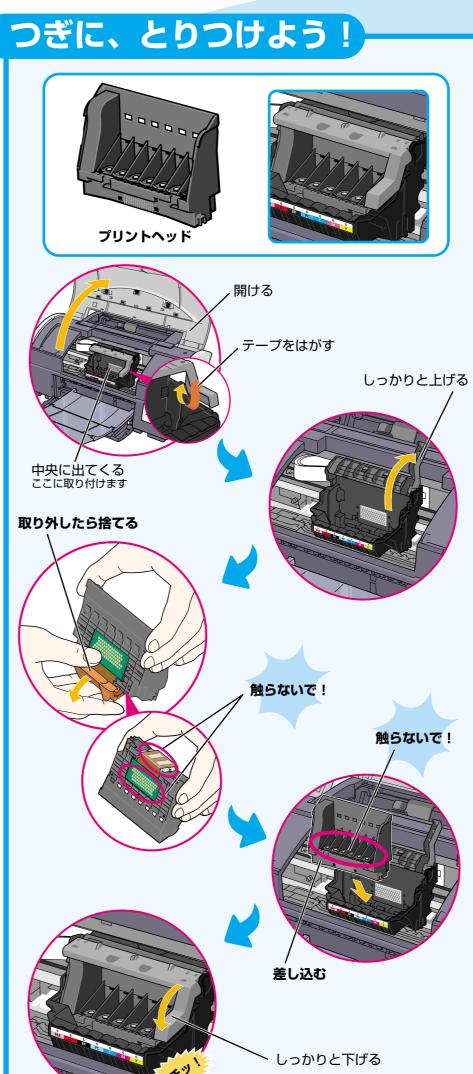

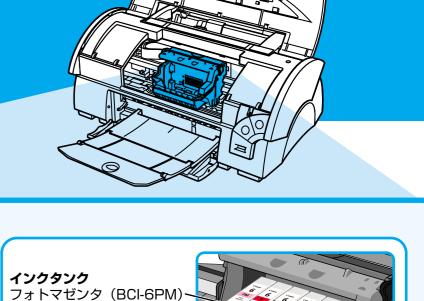

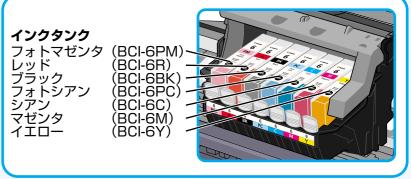

最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。 古いタンクを使うと故障の原因となります。

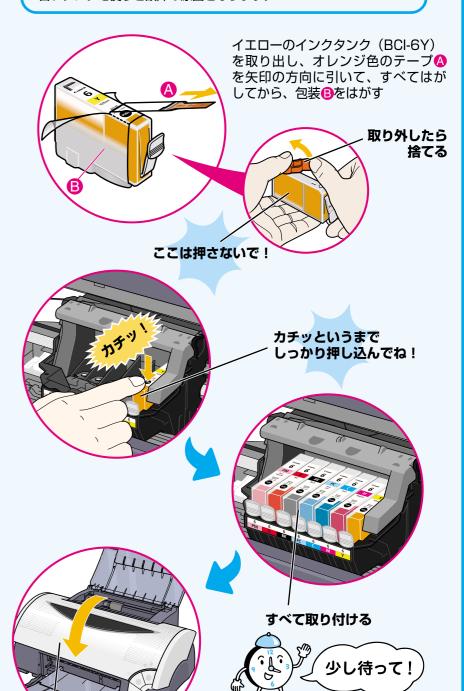

プリンタドライバのインストール・っづく

閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめ ます。点滅が終わり(約一分)、緑色の 点灯に変わるまで他の操作を行わないで

プリンタの電源を入れる

PRINTED IN THAILAND

プリンタドライバとマニュアルをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と 呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピー する (インストールする) ことが必要です。

- ●ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場 合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XPにインストールする場合は、「コンピュータの管理者」 の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000にインストールする場合は、Administratorsの グループとしてログオンする必要があります。


もし次のような画面が自動的に表示されたら・・・





- ① [キャンセル] をクリックする
- ② プリンタの雷源を切る
- ③ コンピュータ側のUSBケーブルをいったん抜き、差し直す
- ④以下の手順 から操作する

プリンタの電源を切る

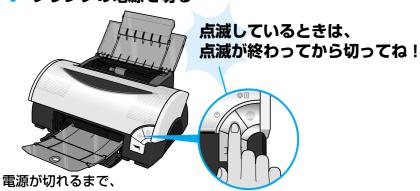

20秒ほど動作音が続きます。

- コンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する
- 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROM ドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。 起動しない場合は [マイ コンピュータ] をクリックし、 をダブルクリックします。

使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容をよ く読んで [はい] をクリックする


再起動を促す画面が表示されたら、「OK」をクリックして コンピュータを再起動します。

5 以下の画面が表示されたら [インストール] を クリックする



6 以下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる



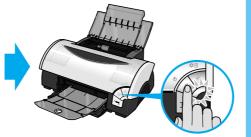

60秒ほど動作音が続きます。

次の手順7に進めないときは [ヘルプ] ボタンを押して、対処方法 を確認してください。

7 以下の画面が表示されたら [OK] をクリックする



インストールされた『プリンタ活用ガイド』(HTMLマニュアル)をご覧になるには、デスクト ップにある『プリンタ活用ガイド』のショートカットアイコンをダブルクリックしてください。

アプリケーションソフトをインストールするには

次の画面が自動的に表示されたら、インストールしたいアプリケー ションソフトにチェックマークがついていることを確認し、「イン ストール]をクリックする。インストールしない場合は、 [終了] をクリックする。



確認してね!

らくちんCDダイレクトプリント for CANON テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんに CD-Rラベルが作成できます。8cmのCD-Rにも対応しています。

ZoomBrowser EX/PhotoRecord

デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でき、アルバムを作る こともできます。

Easy-WebPrint

Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorer に追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。

Easy-PhotoPrint デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印

刷ができます。ExifPrint対応です。

3D-PhotoPrint 写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れると 立体写真ができます。

Movie-PhotoPrint

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真に して印刷します。 PhotoStitch

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

Easy-PrintToolBox
Easy-PhotoPrintなどインストールしたアプリケーションをウィンドウに表示し、選択するだけで間単に起動できます。

以降は画面の指示にしたがってください。

『フォトプリントを楽しもう』を読んでね! どんなときに、どのアプリケーションソフトを使えばよいかわかります。

8 以下の画面が表示されたら [OK] をクリックする




[インストール完了] の画面が表示されたら [終了] をクリックする

プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必 要があります。

A4サイズの用紙を2枚セットする

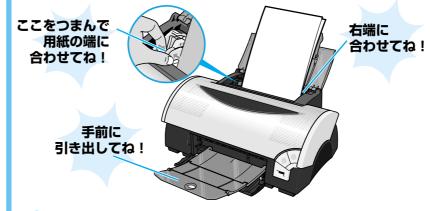

【スタート】→【コントロールパネル】→【プリ ンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX1 の順に選ぶ



Windows XP以外をお使いの場合は、 [スタート] → [設定] → [プリンタ] の順に選びます。

[Canon PIXUS 990i] をクリックし、 [ファイ ル] メニューから [印刷設定] を選ぶ

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は [プロパティ] を選びます。



[ユーティリティ] タブをクリックし、 [ヘッド 位置調整〕アイコンをクリックする



5 以下の画面が表示されたら [OK] をクリックする



画面が自動的に表示されて、パターンの印刷が始 まる




印刷が開始されるまでに約60秒 かかります。


印刷が終了したら・・・



✓ 印刷された用紙を見て、C列のパターンの中から最 も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を 入力する

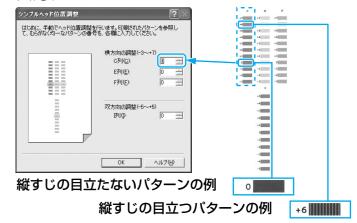

E列、F列、I列も同様に、縦すじの目立たないパタ ーンをひとつずつ選び、番号を入力する

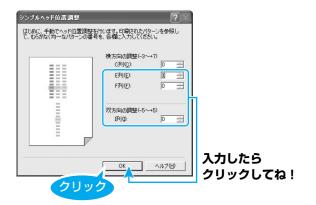


9 以下の画面が表示されたら [OK] をクリックする



もう一枚のパターンが印刷され、自動で ヘッドの位置が調整されます。

10 以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完 了します

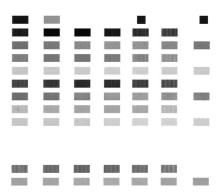

ヘッド位置調整が正しく行なわれなかった場合は、電源ランプが オレンジ色に11回点滅します。

このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参 照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

これでプリンタの準備が完了しました。 印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。